



Installation

Der Mini Audio Player (MAP) ist die Linux-basierte Hardware-Version des firmeneigenen Content-Management-Systems von Imagesound - dem Download Player.

Es handelt sich um einen speziell entwickelten Store-Forward-Musikplayer, der von vielen unserer Kunden aufgrund seiner einfachen Bedienung und Zuverlässigkeit geschätzt wird.

Die Musik ist auf dem Player vorinstalliert und wird automatisch abgespielt.


Inhalt

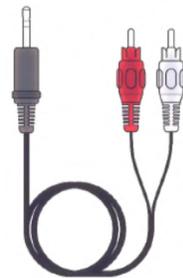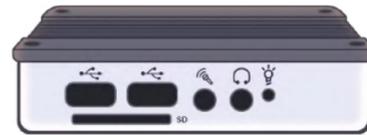

01 Stellen Sie sicher, dass der Ton runtergeregelt ist



02

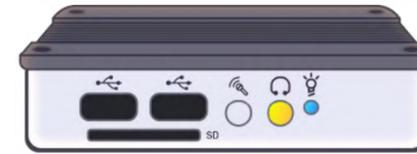


Audiokabel Miniklinke 3,5 auf Cinch-Stecker



03



Netzwerkkabel

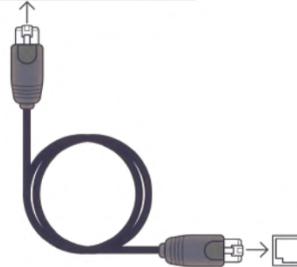

04



Netzteil 220V

05

Warten Sie 30 Sekunden und regeln dann die Lautstärke hoch



06

Wenn das Gerät Musik ausspielt, ist die Installation abgeschlossen. Bei Fragen zur Installation wenden Sie sich bitte an support@radiopark.de

Fehlerbehebung

Inhalt




MAP Player



Netzwerkkabel



Netzteil

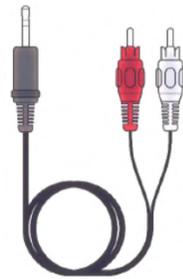

Audiokabel Miniklinke 3,5 auf Cinch-Stecker

Wenn die Musik nur in einigen Bereichen nicht zu hören ist, prüfen Sie bitte die Einstellungen der Audioanlage.

01

Wenn Sie in keinem Bereich Musik hören, prüfen Sie folgendes:

Vergewissern Sie sich, dass der Verstärker und der MAP Player mit Strom versorgt werden und die Lautstärke an der Audioanlage aufgedreht ist.

02

Vergewissern Sie sich, dass die blaue LED-Lampe des Players leuchtet, dass das Audiokabel fest mit dem Kopfhöreranschluss verbunden ist (angezeigt durch das Kopfhörersymbol) und dass die SD-Karte vorhanden und vollständig eingesteckt ist.



SD-Karte



Audiokabel
Klinkenstecker

03

Falls immer noch keine Musik zu hören ist, starten Sie den Player neu, indem Sie das mit POWER gekennzeichnete Netztkabel an der Rückseite des Geräts herausziehen.

Entnehmen Sie die SD-Karte, indem Sie die Karte kurz drücken. Stecken Sie anschließend die SD-Karte wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Karte mit einem Klicken einrastet.



Netzteil

04

Schließen Sie das Netzkabel wieder an und warten Sie maximal 3 Minuten, bis das Gerät hochgefahren ist. Die Musik sollte nun spielen.



Netzteil

05

Wenn immer noch keine Musik zu hören ist, trennen Sie das Audiokabel an der Vorderseite des MAP Players und schließen Sie dort einen Kopfhörer an, um den Audioausgang des Players zu testen – die Musik sollte direkt über den Kopfhörer zu hören sein.

Wenn Musik zu hören ist, liegt der Fehler nicht am MAP Player. Das Audiokabel kann wieder verbunden werden, Prüfen Sie bitte die Einstellungen an der Audioanlage.

Bitte beachten Sie: Wenn die Musikwiedergabe funktioniert, aber Störungen auftreten, sollte der Ausgang auch mit Kopfhörern überprüft werden.